

技術ノート KGTN 2012030901

現象


[Windows/Printer] クライアント印刷機能のテストのため、実際に紙に印刷しないダミーのプリンタを使いたい。

説明

実際に紙に印刷しないダミープリンタ（ヌルプリンタ）を、以下の手順で作成することができます。

- 1) [デバイスとプリンタ] を開く。
- 2) [プリンタの追加] をクリックする。
- 3) [ローカルプリンタを追加します] を選択する。
- 4) [新しいポートの作成] を選択する。
- 5) ポートの種類として [Local Port] を指定する。
- 6) [次へ] をクリックする。
- 7) ポート名として **NUL** を指定する。
- 8) プリンタの追加画面で適当なプリンタを選択する。
- 9) [次へ] をクリックする。
- 10) プリンタ名に **NUL-PRINTER** を指定する。
- 11) [次へ] をクリックする。
- 12) [このプリンタを共有しない] を選択する。
- 13) [次へ] をクリックする。
- 14) [完了] をクリックする。

上記の手順は Windows 7 の場合ですが、Windows XP についても同じような手順で設定することができます。

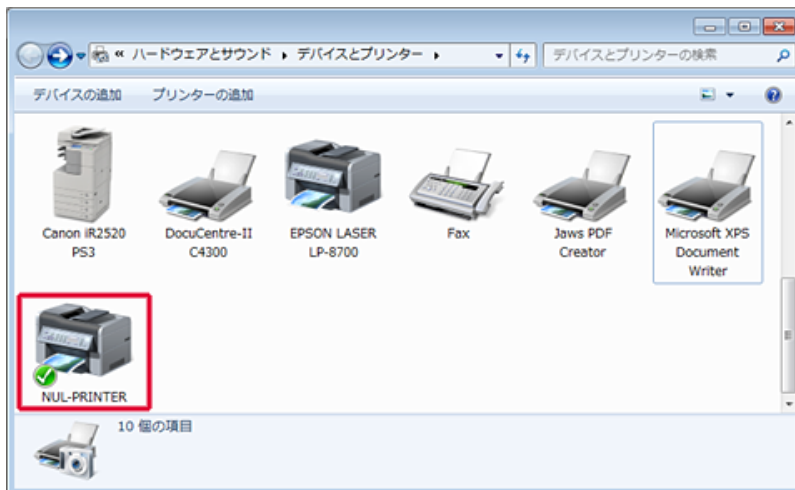

Last reviewed: Mar 09, 2012

Status: DRAFT

Ref: NONE

Copyright © 2012 kitASP Corporation